



Használati utasítás

Időkapcsoló, alkonykapcsolóval, visszaszámláló funkcióval és távirányítóval

0025730502


Technikai adatok:

Feszültség:	230VAC, 50Hz
Terhelhetőség:	1000W (rezisztív)
Visszaszámlálási eltérés:	±2min
Rádió frekvencia:	433.92MHz
Hatótávolság:	25m (nyílt terepen)
Fényérzékenység:	5-85 LUX
Védettség:	IP44
Távirányító elem:	CR2032 3V (tartalmazza)

A. Termékleírás

1. Időkapcsoló, beépített vevővel és egy db távirányító (EMW301TK).
2. 7 program (ON, OFF, DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs) a programtárcsán.

B. Áttekintés

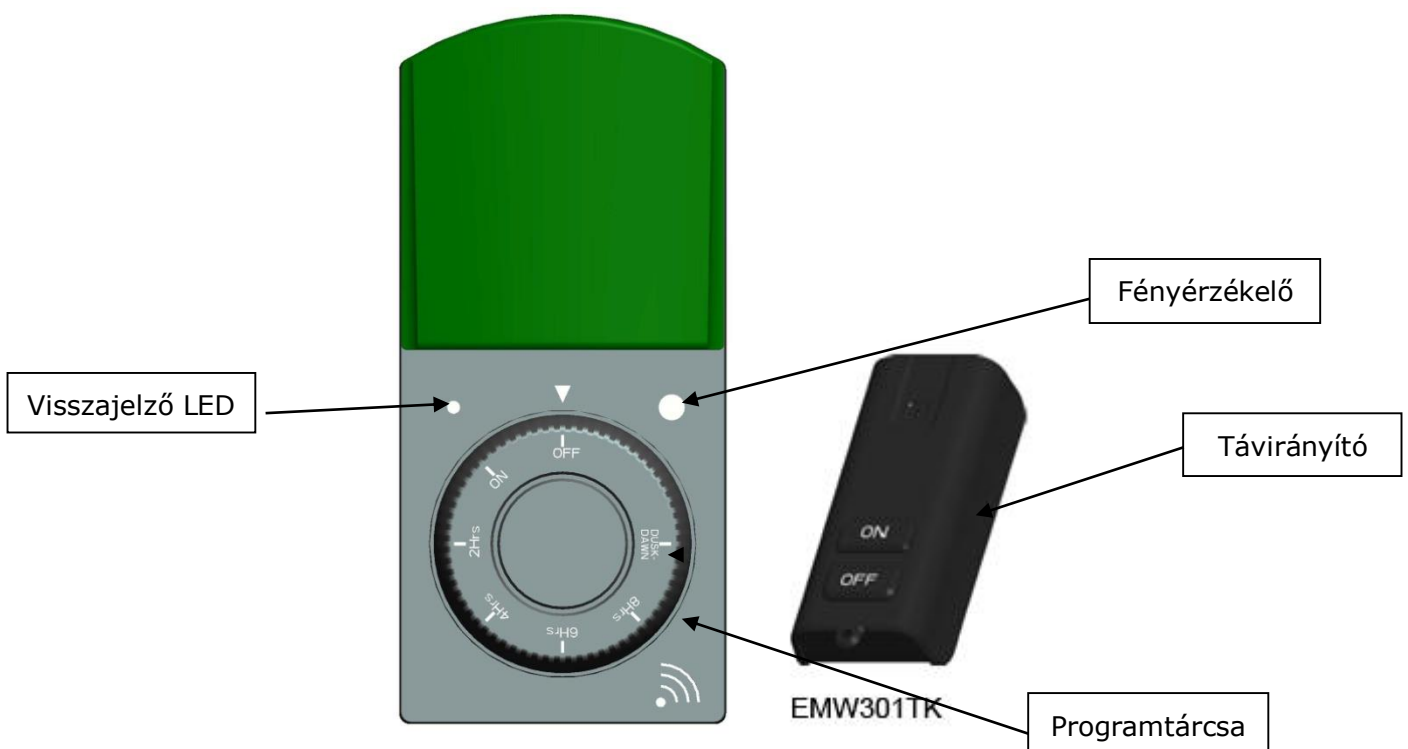

Program beállítások:

No.	Beállítás	Működés
1	ON	Állandóan bekapcsolva
2	OFF	Állandóan kikapcsolva
3	DUSK-DAWN	Alkonyatkor bekapcsol, pirkadatkor kikapcsol
4	2 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 2 óra múlva automatikusan kikapcsol
5	4 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 4 óra múlva automatikusan kikapcsol
6	6 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 6 óra múlva automatikusan kikapcsol
7	8 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 8 óra múlva automatikusan kikapcsol

Forgassa a programtárcsán a kiválasztott beállítás (ON/OFF/ DUSK-DAWN stb...) jelét, a fedélen látható háromszöghöz (Δ).

C. Szinkronizálás

Távolítsa el a műanyag fület az távirányító (EMW301TK) hátulján, hogy az elem érintkezessen.

- Ahogy csatlakoztatja az időkapcsolót a dugaszolóaljzatba, a piros visszajelző LED villogni kezd.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OFF gombot a távirányítón (kb. 3-5 másodpercig) amíg a visszajelző LED befejezi a villogást.
- A távirányító most szinkronizálva van.
- Ha a visszajelző LED csak kb.15 másodperc után fejezi be a villogást, valami hiba történt.
- Kérjük, csatlakoztassa újra az eszközt, és ismételje meg a fenti lépéseket.

D. Távirányító használata ON, OFF, DUSK-DAWN beállításoknál

1. ON vagy OFF beállításnál a távirányító gombjaival ki-/bekapcsolhatja az eszközt.
2. DUSK-DAWN beállításnál:
 - A távirányító felülírja a Dusk-Dawn beállítást, de az a következő nap újraindul.
(pl.: kapcsolja be a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal napközben, onnantól bekapcsolva lesz, és pirkadatkor kikapcsol, másnap újra indul az alap (DUSK-DAWN) program.
Kapcsolja ki a készüléket éjszaka az „OFF” gombbal, kikapcsolva marad a következő alkonyatig. Onnantól pedig újra indul az alap (DUSK-DAWN) program.

E. Távirányító használata 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs visszaszámláló módban

1. Ha bekapcsolja a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal napközben a beállított idő (2/4/6/8 óra) után automatikusan kikapcsol, ha közben a fényérzékelő alkonyatot érzékel, a visszaszámlálás újra kezdődik.
2. Ha bekapcsolja a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal éjszaka, a beállított idő (2/4/6/8 óra) után automatikusan kikapcsol, amennyiben a készülék már a visszaszámláló módban működik, a visszaszámlálás újra kezdődik.

- pl.: 18 órákor alkonyodik, 2órás visszaszámláló módban:
 - Bekapcsolja a készüléket 13 órákor, az 15 órákor automatikusan kikapcsol.
 - Bekapcsolja a készüléket 17 órákor, az 20 órákor fog kikapcsolni (mert a fényérzékelő 18 órákor alkonyt érzékelt, és a visszaszámlálás újraindult.)
 - 18 órákor a készülék automatikusan bekapcsolt. Megnyomja a távirányító „ON” gombját 19 órákor, az 21 órákor fog kikapcsolni (mert a távirányítóval újraindult a visszaszámlálás)
 - 18 órákor a készülék automatikusan bekapcsolt. Megnyomja a távirányító „OFF” gombját 19 órákor, a készülék kikapcsol, és kikapcsolva marad a következő alkonyatig (vagy az Ön következő beállításáig).

F. Figyelem:

1. Szinkronizálás elvégzése szükséges a távirányító működéséhez.
2. Olyan helyre helyezze az eszközt, ahol könnyen érzékeli a napfényt (alkony/pirkadat) érzékeléshez, és nem zavarja egyéb külső fényforrás.
3. Áramtalanításhoz húzza ki a csatlakozót a készülékből.
4. Visszaszámláló módban ki tudja kapcsolni az eszközt a távirányító „OFF” gombjával.
5. ON/OFF módban a távirányítóval szabadon ki-/bekapcsolhatja a készüléket.
6. Ne csatlakoztasson egymásba két készüléket.
7. Gyermekvédelmi dugaszoló aljzattal.
8. Freccsenő víz ellen védett (IP44)