


Alkonykapcsoló
időzítővel
MODEL: RDT10A-1

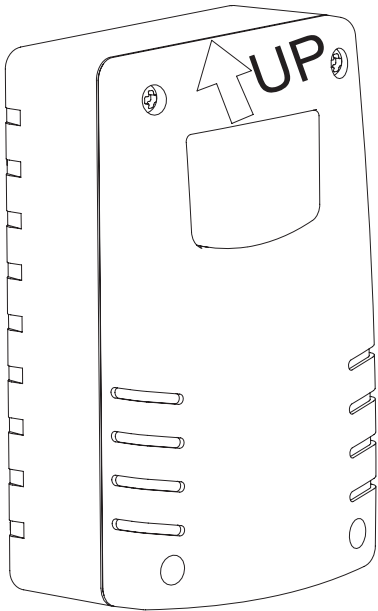

- Technikai adatok:
- Feszültség: 230VAC 50Hz
 - Kapcsolási teljesítmény: max.:1300W/230VAC
 - Fényérzékelő állíthatósága: 5 – 300 LUX
 - Időkapcsoló állíthatósága: 10 perc,1 és 8 óra között
 - Ki-,bekapcsoló,jelzőfény(LED)
 - Késleltetett Ki-,bekapcsolás(60 mp)
 - IP44
 - Érintésvédelmi osztály: II
 - Működési környezeti hőmérséklet: -5°C -- +50°C
 - Méretek: 118(m) X 69(sz) X 40(m) mm

Az alkonykapcsoló segítségével szűrőületkor a fényviszonyokhoz igazodva, a lámpa/izzó automatikusan bekapcsolódik,illetve világosban kikapcsol.


Figyelmeztetés:

A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban!
Elhelyezés:

- Az alkonykapcsolót a (↑UP) szimbólummal felfelé szerelje fel.

- A felhelyezéshez az Észak-keleti tájolás a legideálisabb.

- Ne szerelje az alkonykapcsolót fényforrás közelébe. (pl.alá) A közvetlen fény befolyásolja az alkonykapcsoló helyes működését.

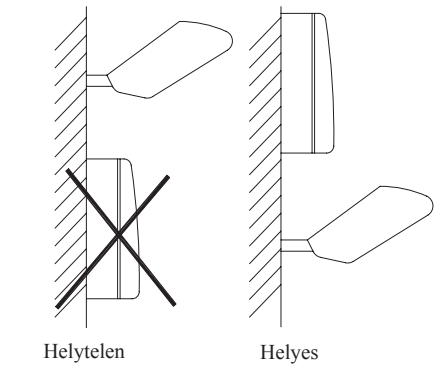

Felszerelés:
Nyissa ki az alkonykapcsolót, a fedél csavarjainak az eltávolítása után, (A.kép) az alkonykapcsoló hátfalát rögzítse a falra.A gumi szigetelésen húzza át a csatlakozó kábelt és kösse be a rajz(B.kép) szerint. (N= Nulla, L= fázis)

Működés


- Ha az alkonykapcsoló feszültség alatt van,akkor a LED háromszor röviden felvillan.
A LED villanása a beállított működési időtartamot is jelzi:

- 1) 1 órán belül: 1x villan
 - 2) 1 és 2 óra között:2xvillan
 - 3) 2 és 3 óra között: 3xvillan
 - 4) 3 és 4 óra között: 4xvillan
 - 5) 4 és 5 óra között: 5xvillan
 - 6) 5 és 6 óra között: 6xvillan stb...
 - 7) 8 óra felett 9xvillan
 - 8) Beállított idő nélkül: 3mp-ig gyorsan villan
- Az időkapcsoló állítóját dusk/dawn funkcióra állítva, nem működik az időkapcsoló,hanem természetes fényviszonyok szerint kapcsol ki-be az alkonykapcsoló.
 - A fényérzékelő beállítását,(lámpa mikor kapcsoljon be) lehetőleg akkor végezze,amikor a legerősebb a természetes napfény.A Lux gombot tekerje az óra járásával ellentétesen a (☾)jelig,majd tekerje a gombot az óra járásával megegyezően,lassan a másik irányba a LUX gombot,amíg a LED világítani kezd.


Megjegyzés: A lámpatest, a LED felvillanása után, kb.60 másodperc elteltével kapcsol be.

- Kérjük ügyeljen a következő pontokra:
- 1) Ha egy másik fényforrás intenzitása eléri a beállított fényérzékenység kikapcsolási szintjét, akkor a lámpatest kikapcsol és az időkapcsoló sem működik. Ha másik fényforrás kikapcsol, akkor a mi fényforrásunk ismét bekapcsol és az időkapcsoló óra ismét működésbe lép.
 - 2) A környezeti fényviszonyok változása, befolyásolja az időkapcsoló óra működését,de az utolsó 10 percben(vagy 10 perces kapcsolás esetén) a megváltozott fényviszonony ellenére sem áll le az időkapcsoló visszaszámlálása.
 - 3) Az időkapcsoló működése a következő esetekben áll le:
 - a) Erős, külső fényforrás kikapcsolja az alkonykapcsolót és ezzel leáll az időzítő működése is. A lámpatest ismételt bekapcsolása után, az időzítő újra,előről kezdi a működését.
 - b) A feszültség ellátás legalább 2 percre megszűnik.
 - c) Az időkapcsoló működésbe lépése óta 24 óra telt el.

A. kép

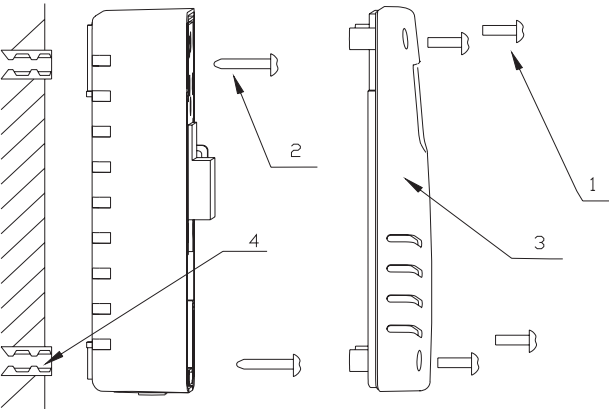

Bekötési rajz:

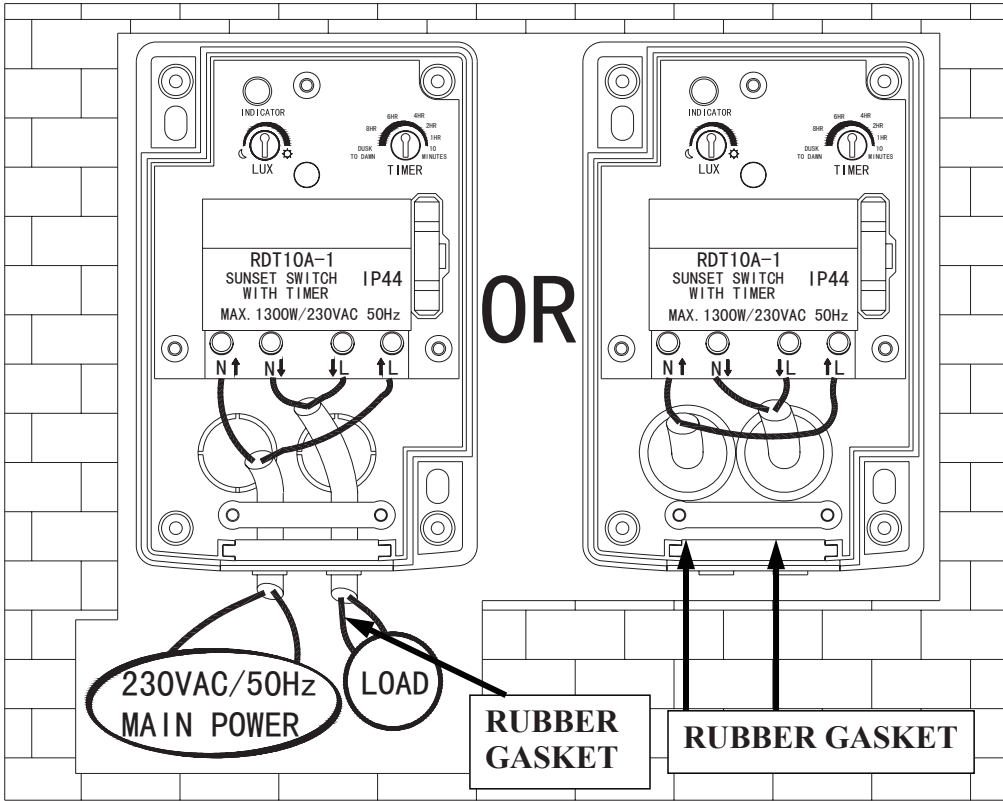


B. kép

Garancia:a vásárlás dátumától számított 12 hónap. Szakszerűtlen szerelés esetén bekövetkezett károkért a feleősséget nem vállaljuk és a garancia érvényét veszíti.
Importőr:
Everflourish-Europe GmbH
Robert Koch Str 4.,Friedrichsthal,Németország
Származási hely:Kína



ФОТОКЛЕТКА
С РЕГУЛИРУЕМ ТАЙМЕР
MODEL: RDT10A-1/0774H

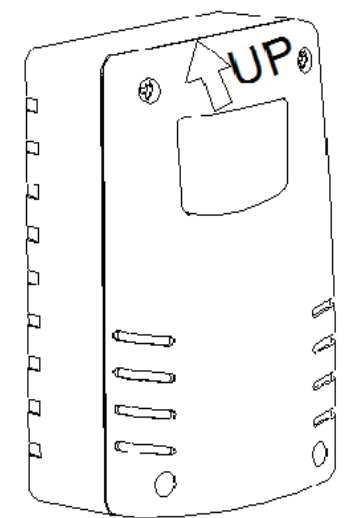

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ: 230VAC 50Hz
- 1300W/230VA ЗА РЕЗИСТИВЕН ТОВАР
- LUX ДИАПАЗОН: ОТ 5 – 300 LUX РЕГУЛИРУЕМО
- ДИАПАЗОН ТАЙМЕР: ОТ 10МИНУТИ И 1 ЧАС ДО 8 ЧАСА РЕГУЛИРУЕМО ИЛИ ДО УТРО
- ИНДИКАЦИЯ: ЧЕРВЕН LED ON/OFF
- ПРИБЛИЗИТЕЛНО ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ.: ВКЛЮЧВАНЕ 60 SEC / ИЗКЛЮЧВАНЕ 60 SEC СЛЕД СВЕТВАНЕ ИЛИ УГАСВАНЕ НА LED
- СТЕПЕН НА ЗАЩИТА: IP44 CLASS II
- РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -5°C -- +50°C

- РАЗМЕРИ: 118(Ш) X 69(Д) X 40(В) mm

Фотоклетката е автоматичен ключ който включва и изключва лампи с нажежаема жичка. Когато светлината избледнява през нощта, осветлението ще се включи след достигане на желаната интензивност на светлината. Ще изключи осветлението в определеното време зададено от таймера или сутрин.

ИНСТАЛИРАНЕ

Преди инсталиране винаги изключвайте предпазителите в електрическото табло. Ако имате съмнения препоръчваме да се обърнете към квалифициран специалист.


1.Разполгане

- Уверете се че инсталирате устройството според указания символ/ посоката на капака. (↑ UP)

- Най-добрата позиция на инсталиране на устройството е външна стена разположена на Север/Изток

- Моля уверете се, че осветлението управлявано от фотоклетката не осветява прозорчето на капака на фотоклетката

Забележка: Инсталацията не трябва да позволява изкуствена светлина да влияе на светлочувствителния елемент което може да доведе до премигване на осветлението.

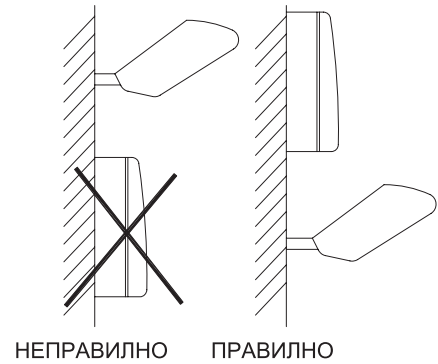

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО

2. МОНТАЖ:

Монтирайте долната част на стената и свържете кабелите както е показано на Фигура В. Моля обърнете внимание, че кабела трябва да пробие гуменото уплътнение. И двете части трябва да бъдат монтирани с два винта (виж фиг.А).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ


- Когато се включи захранването лампата (LOAD) ще премигне три пъти и ще угасне.
- LED индикатора започва да премигва за да укаже настройката за време както следва:

- 1) до 1час (включително 1час):премигва един път
- 2) между 1 час и 2 часа (включително 2 часа): премигва два пъти
- 3) между 2 часа и 3 часа (включително 3 часа): премигва три пъти
- 4) между 3 часа и 4 часа (включително 4 часа): премигва четири пъти
- 5) между 4 часа и 5 часа (включително 5 часа): премигва пет пъти
- 6) между 5 часа и 6 часа (включително 6 часа): премигва шест пъти
- 7) между 6 часа и 7 часа (включително 7 часа): премигва седем пъти
- 8) между 7 час и 8 часа (включително 8 часа): премигва осем пъти
- 9) повече от 8 часа: премигва 9 пъти
- 10) развиделяване: бързо мига около 3 sec

- Можете да настроите копчето TIMER до желаното време. Моля обърнете внимание: когато зададете копчето TIMER на DUSK to DOWN позиция, светлочувствителния ключ ще премине към обикновена функция, което означава, че фотоклетката няма функция таймер – когато интензивността на осветлината достигне зададената стойност ще угасне и ще остане така до обратното.

- Направете настройката на врмето на включване в тази част от деня когато искате лампите да се включат. Завъртете LUX ключа в посока, обратна на часовниковата стрелка до минимално LUX (☾) след това завъртете бавно по посока на часовниковата стрелка, докато светодиодът свети.

Забележка: Лампата (LOAD) ще включи 60 sec след като LED е светнал.

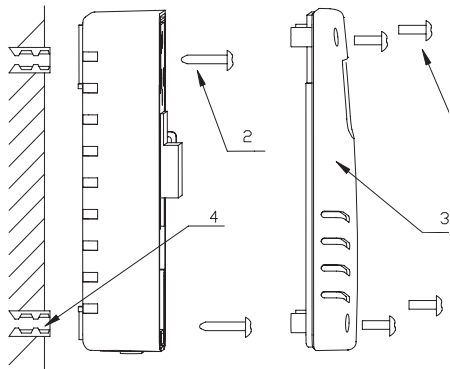

- Моля имайте в предвид следните точки:
- 1) Когато лампите са запалени и фотоклетката попадне в обсега на друг източник на светлина който надвишава зададената интензивност, лампите ще угаснат след 60sec., но електронния таймер ще спре да отброява. След като изчезне източника на светлина, лампите ще светнат и електронния таймер ще

- продължи да отброява докато стигне зададеното време.
- 2) По време на отчитане на зададеното време, ако интензивността на светлината надвиши зададената стойност, но за не повече от 10 мин., таймера няма да се рестартира и да спре да отброява.
 - 3) Електронния таймер ще се рестартира при следните ситуации::
 - a) По време на отчитане на зададеното време, ако интензивността на светлината надвиши зададената стойност за повече от 10мин., таймера ще се рестартира. Това означава че таймера ще се върне в изходяща позиция и ще започне да отброява наново при включване.
 - b) Спиране на захранването за повече от 2 sec

Производител: Everflourish-Europe GmbH

Гаранция: 1 година

Вносител: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

Бул Симеоновско шосе 36Б

+3592 862 88 75

sales@ldg-bg.com

www.ldg-bg.com

Figure A

■ LUX ДИАПАЗОН			
Пози	Light on	Light off	Timer reset
ц	Value	Value	Value
LUX			
☾ Min.	Прибл. 5 Lux	Прибл. 25 Lux	Прибл. 60 Lux
* Max.	Прибл. 300 Lux	Прибл. 500 Lux	Прибл. 800 Lux

■ Wiring Diagram:

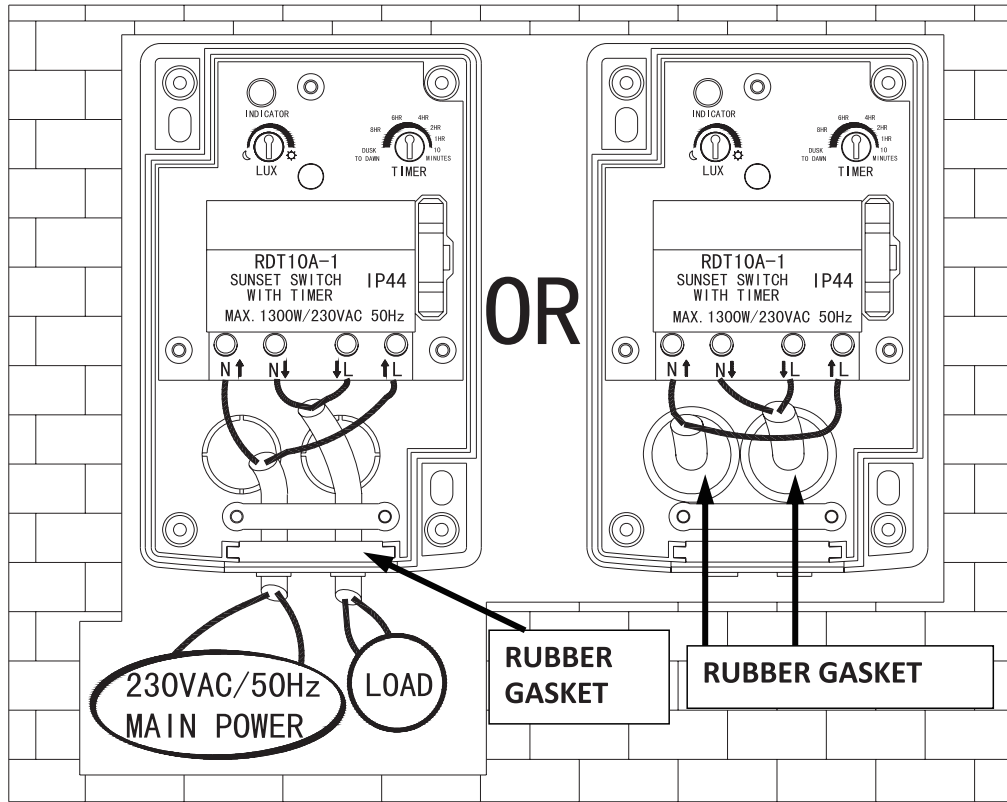


Figure B