


## Használati Utasítás

**Modell: 0827H**

### A. Funkciók

1. A visszaszámlálóval 15M, 30M, 60M, 2H, 4H és 6H visszaszámlálást állíthat be, amely a kiválasztott idő elteltével kikapcsolja a csatlakoztatott készüléket.
2. A visszaszámláló programot bármikor megszakíthatja, manuálisan be- és kikapcsolva.
3. A LED-kijelző mutatja, hogy a csatlakoztatott eszköz be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

### B. Működés

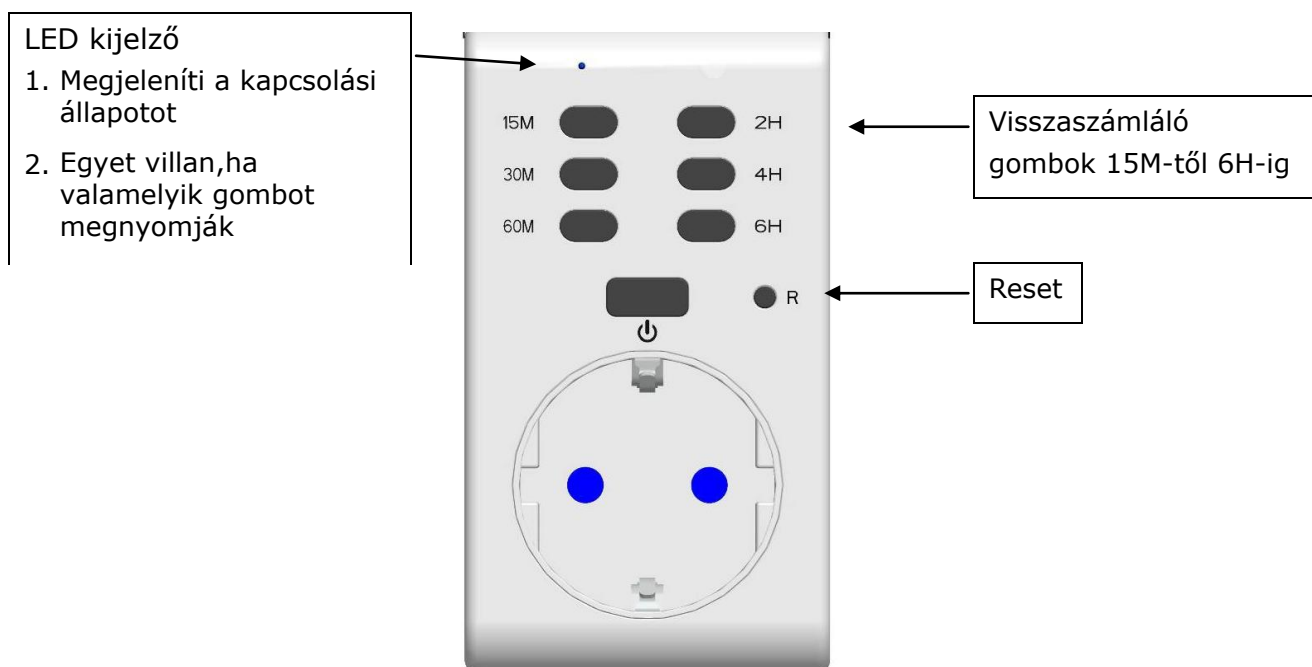

	JEL	leírás	működés
1	15M	15 perces visszaszámláló mód	Nyomja meg a kiválasztott gombot, az időzítő bekapcsolja a csatlakoztatott eszközöket, és a kiválasztott visszaszámlálás után automatikusan kikapcsol.
2	30M	30 perces visszaszámláló mód	
3	60M	60 perces visszaszámláló mód	
4	2H	2 órás visszaszámláló mód	
5	4H	4 órás visszaszámláló mód	
6	6H	6 órás visszaszámláló mód	
7	ON/OFF	manuális ki/be kapcsoló	Kapcsolja be / ki a csatlakoztatott eszközöket kézzel.
8	R	Reset	Az időzítő visszaállításához nyomja meg a gombot. A csatlakoztatott eszközök kikapcsolnak.

### C. Működés

1. Helyezzen egy eszközt az időzítő aljzatba.
2. Csatlakoztassa az időzítőt a hálózathoz, ez kikapcsolt állapotban van.
3. Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
4. Nyomja meg a visszaszámláló gombot, 15M, 30M, 60M, 2H, 4H vagy 6H.
5. A készülék azonnal bekapcsol, és a kiválasztott visszaszámlálási idő után kikapcsol.
6. Nyomja meg a BE / KI gombot a csatlakoztatott eszközök kézi be- és kikapcsolásához.

Az ON / OFF gomb megnyomásakor az előzőleg beállított program megszakad, és az eszköz kikapcsol. Új program kiválasztásához először manuálisan kell megnyomnia az ON gombot.

### 7. Visszaszámlálás mód:

Ha az időzítő visszaszámláló módban van, és egy másik programgombot nyom meg, az időzítő automatikusan átvált az újonnan kiválasztott programra.

### Megjegyzések

1. Amikor az időzítő befejezte a visszaszámláló módot, minden alkalommal ki kell választania az új programot. Az időzítő automatikusan nem ismétli a programot.
2. Ha a LED-kijelző villog, akkor a kiválasztott program aktív.

### D. Figyelmeztetések

1. Mindig kapcsolja ki az időzítőt, mielőtt más eszközökhöz csatlakoztatná.
2. Csak száraz helyiségekben használható.
3. A csatlakoztatandó eszközök nem haladhatják meg a következő feszültséget és frekvenciát.

**230V AC, 50Hz**

**Max.:1800W**

### F. A termék helyes megsemmisítése



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosítani kell, és így nem szabad a környezetre vagy az emberi egészségre ártalmatlan hulladéklerakással járni. Ezért kérjük, selejtezze a régi eszközöket megfelelő gyűjtőrendszerekkel, vagy küldje el a készüléket a megvásárlás helyére ártalmatlanítás céljából. A készüléket ezután újrahasznosítják.

### H. Gyártó:

 **EverFlourish**

Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China