

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából !

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

Funkció

- 1.A mozgásérzékelő érzekeli a mozgást és a beállítható időre felkapcsolja a lámpákat. A beépített fotocellának köszönhetően beállítható a fény érzékenység is. Ideális otthoni automatizálási és energiatakarékosági célokra.
2. Az érzékelési szög 120 °, a maximális érzékelési távolság pedig legfeljebb 8 méter.
3. Az Ön kényelme érdekében választható állandó Ki (OFF), BE (ON), és automata (AUTO) mód.
4. A mozgásérzékelő használatos izzólámpákkal, fénycsövekkel, halogén izzókkal, és LED fényforrásokkal. Ne lépje túl az alábbi maximális megengedett terhelési értékeket!

Hagyományos izzók és halogén izzók:	500W
Fénycsövek (kompakt fénycsövek):	150W
Kisfeszültségű halogén izzók elektronikus transzformátorral:	150W
LED fényforrások:	80W
5. A telepítés ugyanolyan egyszerű, mint a fali kapcsoló cseréje. Egyes országokban előfordulhat, hogy szakképzett villanyszerelőre van szükség.

Beépítés

1. Szerelés előtt kapcsolja ki az áramellátását, és biztosítsa, hogy ne lehessen visszakapcsolni!
2. Távolítsa el a meglévő kapcsolót, ha van.
3. Csatlakoztassa a mozgásérzékelőt az ábra szerint. (L-fázis, N-nulla vezeték, OUT- kapcsolt fázis)
4. Csavarhúzóval távolítsa el a fedelet (lásd 2.ábra).
5. Rögzítse a mozgásérzékelőt a fali dobozba 2 csavarral a rögzítési pontoknál,
6. Tesztelés céljából egy kis csavarhúzóval állítsa az időszabályzót (TIME) (-) helyzetbe, a fényérzékenység (LUX) vezérlőt pedig (*) helyzetbe (lásd 3.ábra).
7. Helyezze vissza kézzel a felületi fedelet.
8. Állítsa az üzemmód kapcsolót AUTO üzemmódba .
9. Kapcsolja be az áramellátást, a mozgásérzékelőnek bemelegedési időre van szüksége. Kb. 40 másodperc múlva a mozgásérzékelő készen áll, és AUTO üzemmódba kapcsol.
10. Ha bármilyen mozgást észlel, akkor a lámpa felkapcsol. A fény (10 ± 5) másodperc múlva kialszik, ha nem észlel továbbá mozgást, minden későbbi mozgásérzékelés kor elölről kezd az előre beállított időtartamot.


A fényérzékenység (LUX)szint beállítása

A beépített fotocella érzekeli a napfényt (*) és a sötétséget (C). A gomb forgatásával beállíthatja, hogy az egység a kívánt fénynél működjön, a teljes fény(*) és a teljes sötét (C) között.


A működési idő beállítása

A működési idő (10 ± 5) másodperctől (10 ± 2) percre állítható be a TIME beállító gomb forgatásával a (-) és a (+) jelek között.


1.ábra

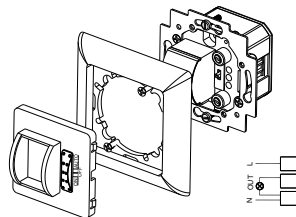

2.ábra

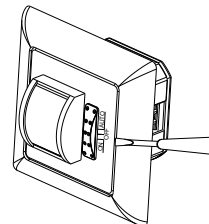

3.ábra

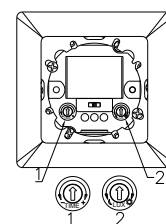

Fontos megjegyzések

1. A mozgásérzékelő csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja kültéren!
2. A mozgásérzékelő érzékenyebb a keresztirányú mozgásokra, mint a közeledő-távolodó mozgásokra.
3. A beépített infra érzékelő érzékeny a hőforrásokra!
 Ezért a hamis aktiválás elkerülése érdekében ne helyezze mozgásérzékelőt légkondicionálók, fűtőberendezések és más hő- vagy hidegforrások közvetlen közelébe!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

