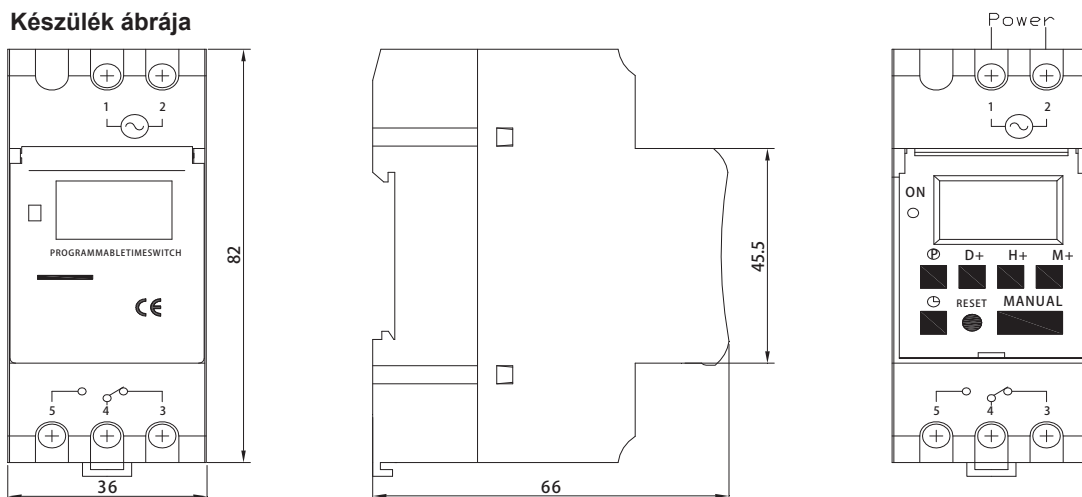


- DIN sínre szerelhető
- heti/napi programozási lehetőség
- A legújabb COMS quartz irányító
- 20 ki- és bekapcsolási lehetőség
- Perce pontos beállíthatóság
- LCD kijelző

Technikai adatok

- Feszültség: AC180V~260V(50/60Hz)
- Hiszterézis: $\leq 2s/d(at 25^{\circ}C)$
- Ki/bekapcsolások száma: 20
- Min. beállítás: 1 perc
- Súly: 150g
- Kijelző: LCD
- Beépített akkumulátor élettartama: 3 év
- Áramkörök száma: 1
- Terhelhetőség: 16A 250VAC(ohmikus terh. $\cos\Phi=1$)
- működési környezeti hőmérséklet: $-10\sim 55^{\circ}C$
- Fogyasztás: 5VA

Készülék ábrája

Működés

1. A termék sorozatkapcsot tartalmaz, így annak bekötését csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban!
2. Az első beüzemelés alkalmával legalább 24 órát töltsa a beépített akkumulátort, majd nyomja meg a RESET gombot.
3. Első használatkor a kijelző 24h üzemmódban van. Ha át akar állni 12h kijelzésre, akkor nyomja meg a "🕒" gombot 5mp hosszan. Ha ismét vissza akar térni a 24h kijelző módba akkor ismét nyomja meg 5mp hosszan a "🕒" a gombot.

Programozás

lépés	gomb	programozás
1	nyomja meg 🕒	1 program hely idő bekapcsolása (kijelző: 1 on)
2	nyomja meg D+	Válassza ki a napot(Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni, akkor hagyja ki ezt a lépést)
3	nyomja meg aH+ M+ (óra és perc gomb)	Állítsa be a kívánt óra/percet
4	nyomja meg 🕒	1 program hely idő kikapcsolás (kijelző: 1 off)
5	nyomja meg D+	Válassza ki a napot(Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni, akkor hagyja ki ezt a lépést)
6	nyomja meg aH+ M+ (óra és perc gomb)	Állítsa be a kívánt óra/percet
7	ismételje meg a többi programhely esetében	Set 2-10 on/off time
8	nyomja 🕒	programozás vége

A beállított programok törléséhez, nyomja meg a Manual gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik: - - - -. Ha újra megnyomja a manual gombot, akkor újra kezdheti a programozást. *Vannak előre beállított napi kapcsolási lehetőségek: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO vagy TU WE TH FR vagy SA SU vagy MO TU WE TH FR SA SU)

4. Óra beállítása

- (1)Nyomja meg a "⌚" és a "D+" gombokat együtt és állítsa be a pontos napot.
- (2)Nyomja meg a "⌚" and "H+" gombokat együtt és állítsa be a pontos órát.
- (3)nyomja meg a "⌚"and "M+" gombokat együtt és állítsa be a pontos percet.
- (4) Ütemezett időkapcsolás: ("Ⓟ" megjelenik a kijelzőn – lent a sarokban)

lépés	gomb	programozás
1	Nyomja meg egyszerre H+ & M+	lépjen be az ütemezett kapcsolási funkcióba
2	Nyomja meg egyszerre ⌚&H+/M+	állítsa be a kívánt működés időtartamát. 1 mp és 59perc 59mp között.
3	Nyomja meg egyszerre ⌚&MANUAL	Nyugtazza a működés időtartamát
4	Nyomja meg: Ⓟ	Lépjen be az 1 programhelyre (Kijelző: 1 on)
5	Nyomja meg egyszerre H+/M+	Állítsa be az időt
6	Nyomja meg D+	Válassza ki a hét napjait: Minden nap u.a, vagy: MO-FR,MO-SA,SA-SU, MO-WE,TH-SA,MO WE FR, TU TH SA, different everyday.(Ha minden nap ugyanaz a beállítás időpontja,akkor ne nyomja meg ezt a gombot)
7	Ismételje meg a 2-3 lépést	Állítsa be a 2-18 programhelyeket
8	Nyomja meg: ⌚	Programozás vége(Ha nincs szüksége további programhelyekre,akkor az óra jelet megnyomhatja a 6.lépés után)
9	Nyomja meg: H&M+	Kilépés

- (5)Visszaszámláló funkció:("d" megjelenik a kijelzőn-kijelző bal oldala)

lépés	gomb	programozás
1	Nyomja meg egyszerre Ⓟ&⌚	belépés visszaszámláló funkció
2	Nyomja meg egyszerre: ⌚&H+/M+	Állítsa be a perc/mp
3	Nyomja meg: MANUAL	Visszaszámlálás elindítása
4	Nyomja meg: Ⓟ	Visszatérés a visszaszámláló funkcióba
5	Nyomja meg: P&⌚	kilépés

■ Fontos Figyelmeztetés:

Soha ne lépje túl a műszaki adatokban megadott terhelhetőséget és feszültséget!

Garancia:

A vásárlás dátumától számított 12 hónap.

A nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező károkért a felelőséget nem vállaljuk.

A technikai jellegű változtatások jogát,előzetes értesítés nélkül is fenn tartjuk.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



Az elemek és akkumulátorok hulladékkezelése:

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket.



Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek!