

LED REFLEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

Bevezetés

Ez a termék mozgásérzékelővel van felszerelve, mely mozgásérzékelő, az érzékelési tartományon belül, a mozgás érzékelésekor automatikusan bekapcsolja a lámpatestet.

A lámpatest elhelyezése

- **Ne helyezze instabil felületre!**
- A lámpatest ideális felszerelési magassága 1,8-2,5m. (Ld.1A kép)..
- A mozgásérzékelő helyes működése érdekében, ne helyezze közvetlen napsütéses területre, illetve közvetlenül hőforrás közelébe(kéymény,légkondicionáló, stb)

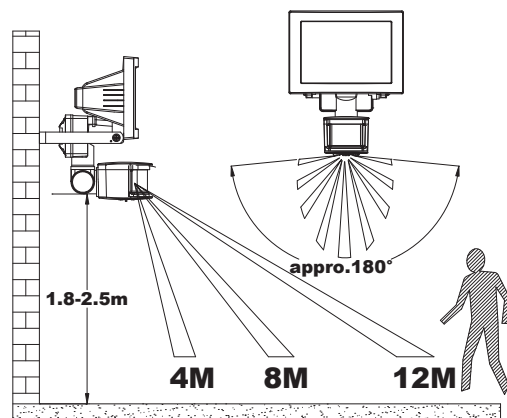


Fig. 1(A) DETECTION AREA

- Ne helyezze a lámpatestet erős elektromagnetikus térbe.
- Ne helyezze a lámpatestet erősen fényvisszaverő közeg közelébe, mint pl. üszómedence.
- A mozgásérzékelő érzékelési távolságát jelentősen befolyásolja a környezeti hőmérséklet Magas hőmérséklet esetén az érzékelési távolság akár 1-2 méterre is csökkenhet.
- A mozgásérzékelőt mind horizontális, mind vertikális irányba beállíthatja, az optimális érzékelési tartomány kialakítása érdekében.

Felszerelés

Kérjük tekintse át a 2.kép rajzait.

- 1. A szerelési munkálatokat csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban.**

2. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson és biztosítsa, hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen az áramot visszkapcsolni.
3. Szerelje le a lámpatestet rögzítő kart.


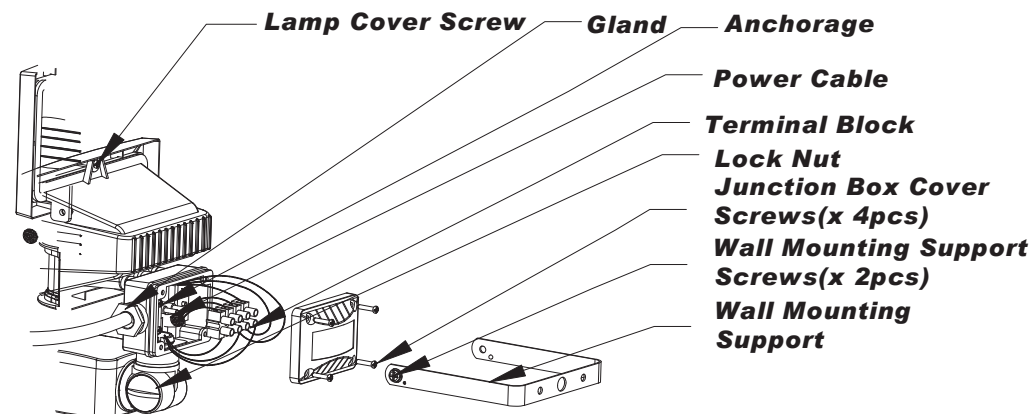


Fig. 2

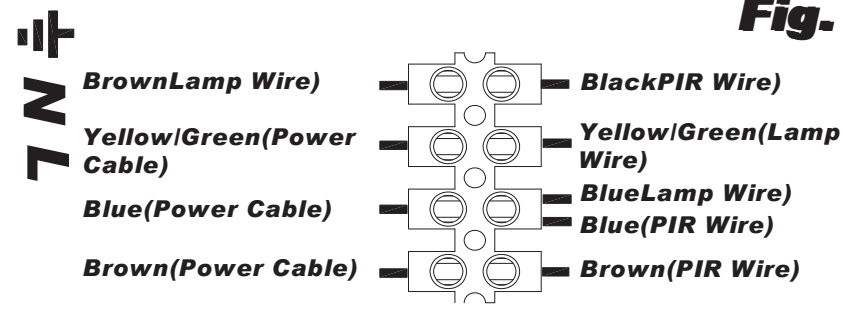

4. A leszerelt kar segítségével jelölje ki a falon a rögzítési pontok helyét és fúrjon 10cm mély lyukakat, helyezze be a tipliket.
5. Nyissa ki a hátsó kötődoboz fedelét, csavarja ki a kábelrögzítő csavart és a szigetelést. Húzza át a csavaron és a szigetelésen a betápláló kábelt (használgjon kétszeres szigetelésű gumi betápláló kábel). Csatlakoztassa a 2.kép szerint a fazes (fekete v. barna), a kék (nulla) és a zöld/sárga (földelés) kábeleket a lámpatest azonos színű kábeleivel, a sorozatkapocs segítségével.
6. Csavarja vissza a kábelrögzítőt, a kötődoboz fedelét.
7. Szerelje vissza a lámpatestet a rögzítő karhoz.
8. Helyezze a rendszert ismét áram alá, hogy beállíthatssa a mozgásérzékelőt.

A mozgásérzékelő beállítása előtt, lazítsa meg annak csavarait.

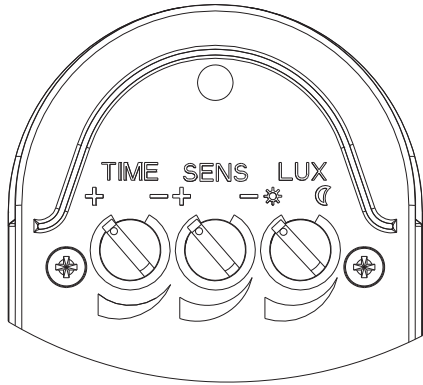


Fig.3 Control Knob

A MOZGÁSÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSE

(ld. 3. kép)

TIME=Időbeállítás

SENS=Érzékenység beállítás

LUX=Fényérzékenység beállítás

A TIME gombbal tudja beállítani a kívánt bekapcsolási időintervallumot 10mp és 4 perc között. Tekerje a gombot a – és + jelzések között.

Figyelem:ha a mozgásérzékelő bekapcsolt és a bekapcsolási idő alatt újabb mozgást érzékel,akkor a teljes időtartammal újraindul a működés.

Fényérzékenység beállítása:

A mozgásérzékelőbe alkonykapcsoló van beépítve, mely érzékeli a környezeti

fényviszonyokat, világosság-sötétség. A LUX gomb eltekerésével beállíthatja, hogy csak éjjel,vagy nappal is működjön a mozgásérzékelő.

A SENS gomb eltekerésével beállíthatja a mozgásérzékelő érzékelési távolságát.

BEÁLLÍTÁSOK

1. Az első használatkor, feszültségmentes állapotban,tekerje a LUX gombot a nap szimbólumhoz. Állítsa a TIME gombot a - jelhez. Helyezze feszültség alá a lámpatestet. Ezután kb. 30 mp elteltével bekapcsol a mozgásérzékelő és kb. 30 mp után kikapcsolja a lámpatestet. Ekkor bekapcsolnak a mozgásérzékelőre szerelt orientációs LED-ek.

A mozgásérzékelő, mind horizontálisan, mind vertikálisan állítható. A beállítás előtt, tekerje ki a mozgásérzékelőt tartó karon található csavart,majd a beállítás után rögzítse ismét a csavart 2.A mozgásérzékelő működését befolyásolhatja az érzékelő lencsére rakódott szennyeződés. Puha száraz ronggyal tisztítsa le a lencsét.

TECHNIKAI ADATOK:

- Max. érzékelési távolság: Max. 12 méter 180°-nál
- Időintervallum: (10±5) mp- (4±1) perc.
- Mozgásérzékelő működése: Passzív infravörös technológia
- Feszültség: 220-240V~ 50 Hz
- Maximum telj.: AR0186B :12×0.5WLED
AR0186D : 20x0.5W LED
- IP44
- Üveg mérete: 134(L) x 92(W) x 4(T) mm
- Kül és beltéren egyaránt használható
- Érintésvédelmi osztály: Class I (földelést igényel)

Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal

Származási hely: Kína/Made in China

A technikai jellegű változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.

A szakszerűtlen szerelésből eredő károkért a felelőséget nem vállaljuk.

A garancia a vásárlás napjától számított 2 év.

A termék nem tartalmaz cserélhető fényforrást!

Ne dobja a háztartási szemétebe:

- a lámpát,
- a lámpa alkatrészeit
- a lámpa tartozékait!



Törvény kötelez arra minden felhasználót, hogy az elhasznált részeket az adott területben/városrészben kijelölt gyűjtőhelyen vagy a forgalmazónál adja le, és ezzel lehetővé tegye ezek környezetkímélő kezelését.

Forgalmazó:

EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, 66299 Friedrichsthal, Germany

everflourish-hungary.hu