



0108
EMP100SW


D **Schutzkontakt-Stecker
mit Schalter
Bedienungsanleitung**

H **VÉDŐÉRINTKEZŐS DUGVI LLA
kapcsolóval
Kezelési útmutató**

Code: 0108



Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal
Származási hely: Kína/Made in China

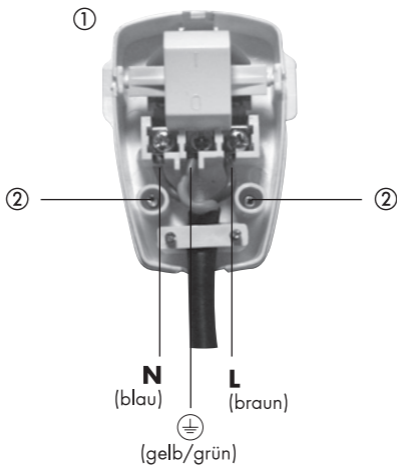



Technische Daten

Typ: EMP-100SW

Betriebsspannung: 230V~, 50Hz

Leistung: 16 A, max. 3680 W, 2-polig

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur von einer Elektro-Fachkraft installiert werden! Schalten Sie vor Beginn der Installation den Strom über die Sicherung ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten ab! Prüfen Sie die Leitung mit einem zweipoligen Spannungsprüfer auf Spannungsfreiheit!

Anschluss

1. Lösen Sie die Schrauben ② des abschaltbaren Steckers und nehmen Sie das Oberteil ab.
2. Schließen Sie den Stecker lt. Bild ① an. Flexibele Adern unbedingt mit Aderendhülsen versehen. Die gelb/grüne Ader an markierten Schutzleiter-Anschluss \oplus anschließen, braun an markierten Anschluss **L** und blau an markierten Anschluss **N**. Achten Sie auf festen Sitz der Zulentlastung.
3. Setzen Sie das Oberteil auf und ziehen Sie die Schrauben festziehen.



Műszak adatok

Típus: EMP-100SW


Üzemi feszültség: 230V~, 50Hz

Teljesítmény: 16 A, max. 3680 W, 2-pólusú

Biztonságtechnikai útmutatások

Ezt a terméket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel! A szerelés megkezdése előtt a biztosíték segítségével ki kell kapcsolni a feszültséget, és biztosítani kell, hogy ne lehessen újból bekapcsolni! Kétpólusú feszültségvizsgáló műszerrel ellenőrizni kell a vezetéket, hogy feszültségmentese!

Csatlakoztatás

1. Oldja a kikapcsolható dugvilla csavarjait ② és vegye le a felső részt.
2. Csatlakoztassa a kábelt a dugvillára az ábra ① szerint. A flexibilis erekre feltétlenül húzzon érvég hüvelyeket. A zöldsárga eret a  jelölésű védővezeték-csatlakozóra, a barnát az **L** (barna) jelű, a kéket pedig az **N** (kék) jelű csatlakozóra csatlakoztassa. Ügyeljen a kábelt kitépés ellen védő elem fix rögzítésére.
3. Tegye fel a felső részt, és húzza meg a csavarokat.